




Схемы подключения внешних цепей модулей SM 331 Ех-исполнения

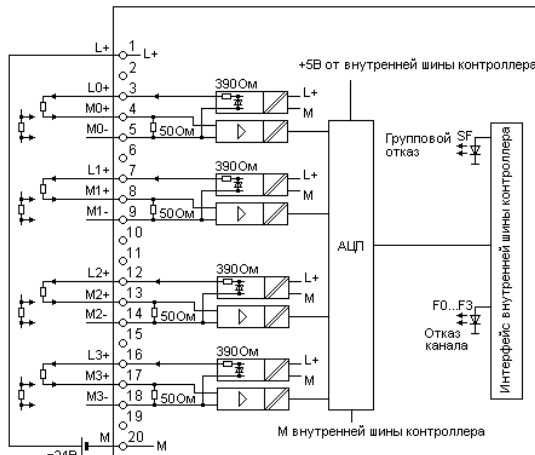

6ES7 331-7RD00-0AB0

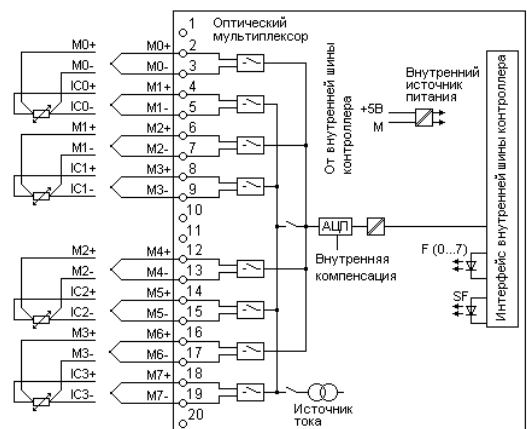

6ES7 331-7SF00-0AB0

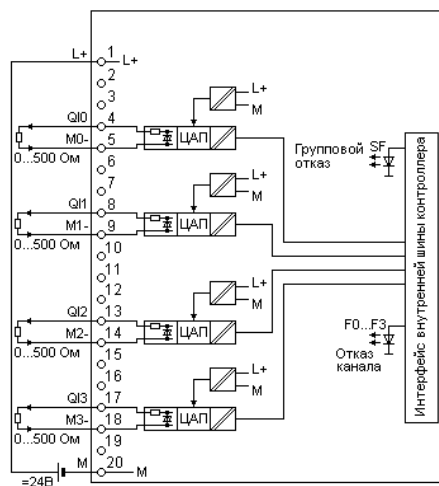

6ES7 332-5RD00-0AB0